


イニシャル調整

現象	イニシャル
停止時、衝撃がある（減速していない）	左にまわす
行き過ぎてから戻るとまる	左にまわす
所定の割り出し位置まで行かない	右にまわす
減速後ゆっくり動いて割り出し位置に行く	右にまわす

① イニシャル調整手順

- 1) スパナ等でメカ弁スリーブ取付けのベアリングナット(平形34mm)を緩めて外す。
- 2) スパナ等でメカ弁スリーブ取付け部をつかみ停止状況により、所定の方向へ90°ずつスリーブを回転させ、その都度停止状況を目視し停止状況が良好になるところまで回転させ調整します。
- 3) スパナ等でメカ弁スリーブ取付けのベアリングナットを締め付ける。
- 4) 2)の調整で停止状況が良好にならなかった場合のみゲインを交換する。

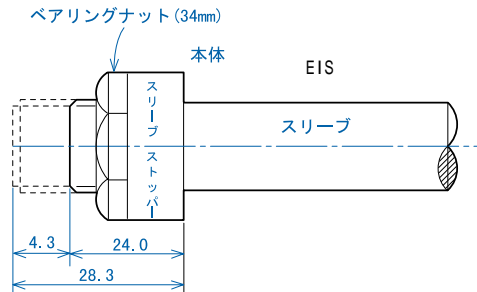

上記寸法範囲外に調整いたしますとOリングを切損し、油漏れを起こす恐れがあります。